

# R9型二合一遥控器操作说明

R9型二合一遥控器采用先进的代码控制技术，在机顶盒遥控功能的基础上集成了XOCECO（夏华）电视机所配RC-Q16型电视机遥控器的主要功能，可以同时遥控操作机顶盒和电视机，极大地方便了客户的使用操作和设备的管理维护。

R9型遥控器共有52个键，按功能分成如下三类：

1、TV专用键：包括电源、数位（-/--）和屏显共3个键，任何时候都直接控制电视机，菜单和童锁2个键本电视机没有使用；


2、VOD专用键：主页、F1-F4、上下左右四个方向键、Enter、中/英、返回、翻页-、翻页+、公告、留言、消费、帮助、字幕、语言、音轨、显/隐、播放、暂停、停止、OSD、上一节、下一节、快退及快进共31个键，任何时候都直接控制机顶盒；

3、复用键：包括静音、0-9十个数字键、频道+、频道-、音量-、音量+共15个键为电视机和机顶盒共用键，视当前的工作模式来决定控制电视机还是机顶盒；

4、模式选择键：包括TV和VOD共2个键，当按TV键后所有的复用键进入控制电视机的状态，这时候按复用键就控制电视机；当按VOD键后所有的复用键进入控制机顶盒的状态，这时候按复用键就控制机顶盒；也就是说，复用键是控制电视机还是机顶盒取决于操作者最后按下的是TV键还是VOD键。

模式选择键的第二功能：

TV和VOD选择键的操作必须与电视机屏幕上的显示内容一致，也就是说当操作者希望遥控器操作机顶盒的时候，一方面，复用键进入控制机顶盒的等待状态，另一方面电视机应该同时切换到视频画面；反之，当操作者希望遥控器操作电视节目的时候，一方面，复用键进入控制电视机的等待状态，另一方面电视机应该同时切换到电视节目的画面；实现电视机收看电视频道和机顶盒视频的切换，就需要普通电视遥控器上必不可少TV/AV（视频键）来实现。所以，当操作者按下TV和VOD选择键中任何一个键的同时，遥控器会给电视机发出TV/AV（视频键）的切换指令。

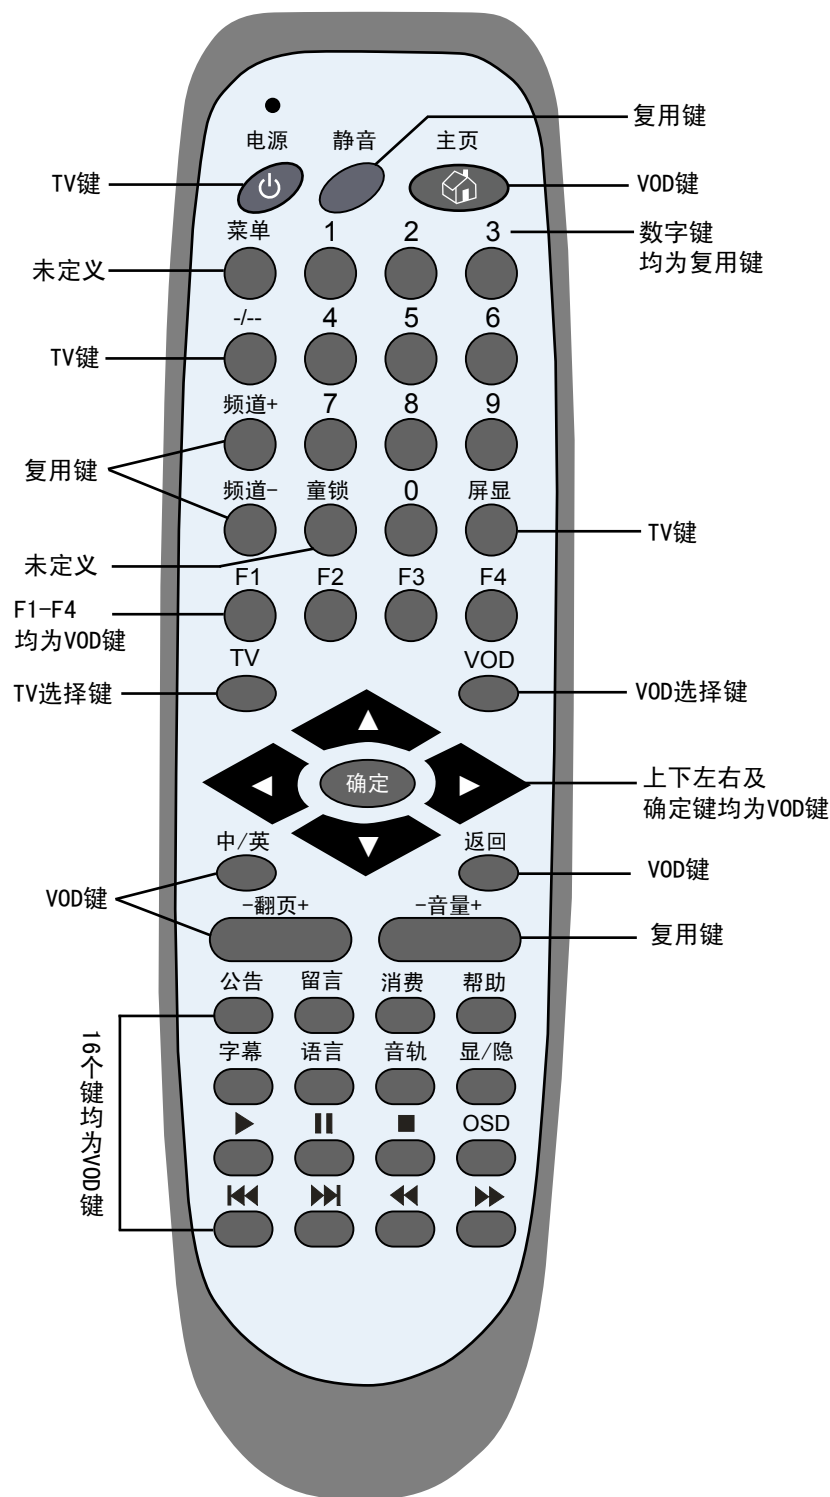

特别注意：本遥控器使用2节7号电池，更换电池时请注意电池极性，电压低于2.7伏时必须更换新电池。